


Installation Guide

安裝指南

安裝指南

설치 설명서

# magicolor® 2530 DL

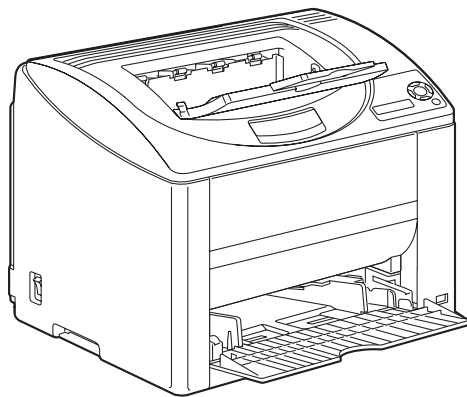


1800817-058A  
A00V-9581-00



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

[printer.konicaminolta.com](http://printer.konicaminolta.com)

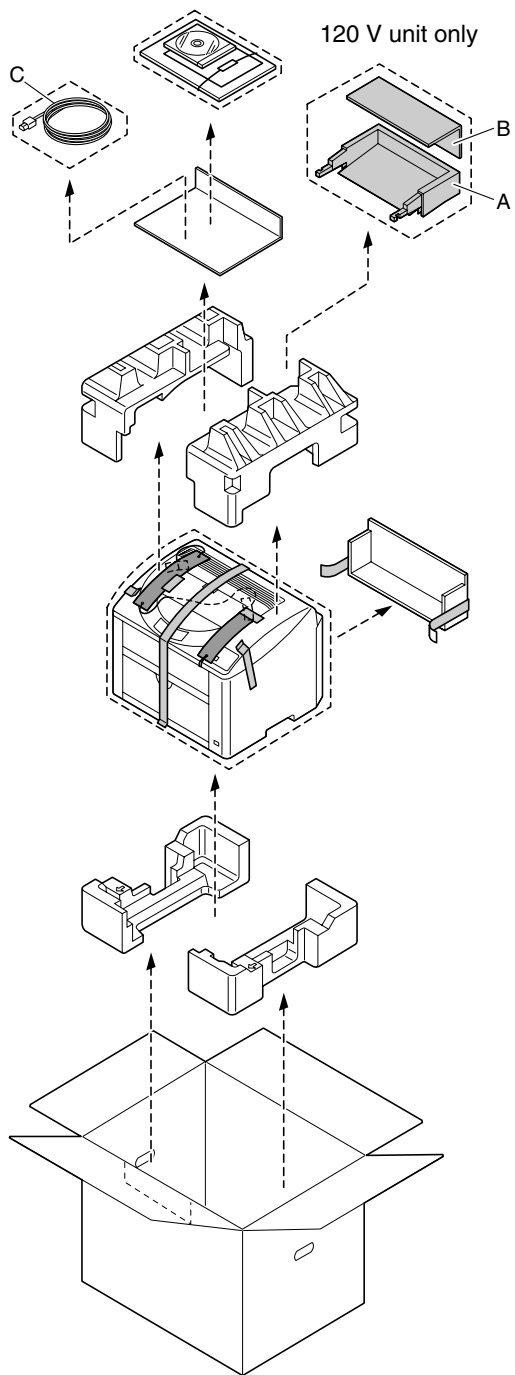


- Before setting up your printer, examine the safety information in the Safety Information Guide. Dispose of the packing material according to your local regulations.

- 安裝印表機之前，請先參閱《安全資訊指南》中的安全資訊。請根據您當地的規定處理包裝材料。


- 安裝打印機之前，請先閱讀《安全信息指南》中的安全信息。請根據您當地的規定處理打印機包裝材料。

- 프린터를 설치하기 전에, 안전 정보 설명서의 안전 정보를 확인하십시오. 현지 규정에 따라 포장재를 처리하십시오.


Required Space - 需要的空間 - 所需空间 - 필요한 공간

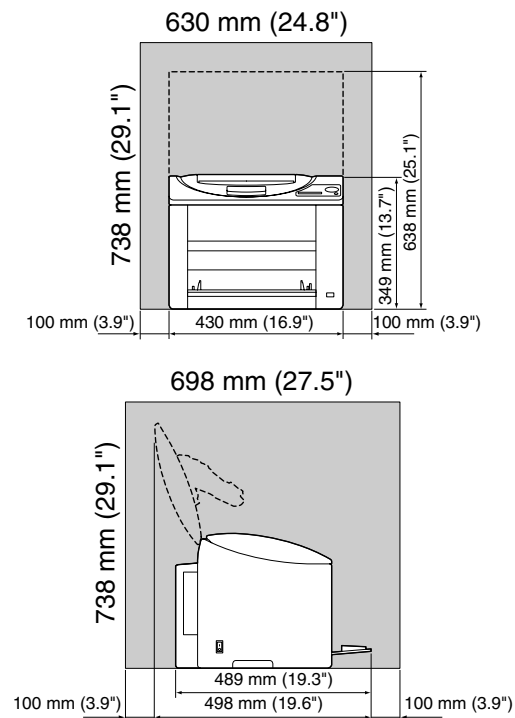


1

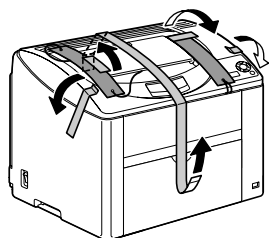


2

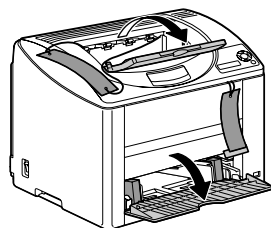


3

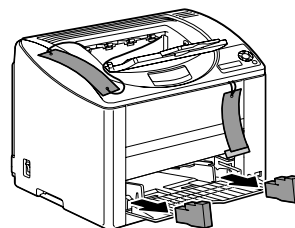


4

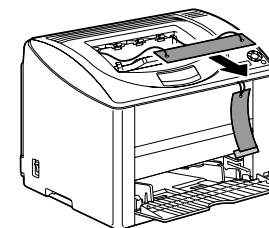


5

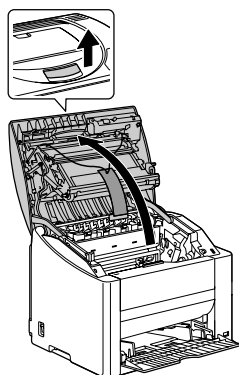


6

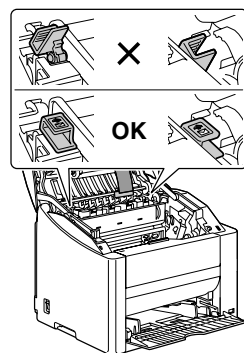


7a

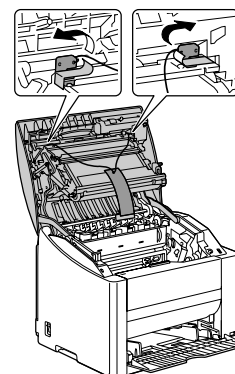


7b

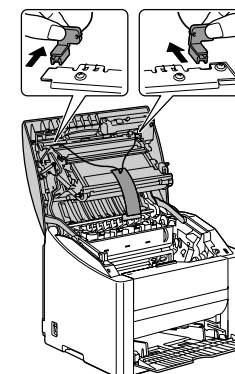

8

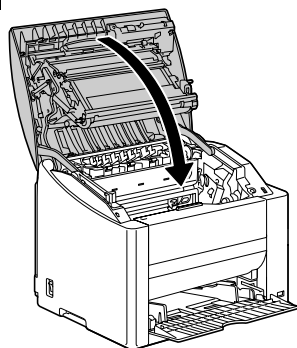


9

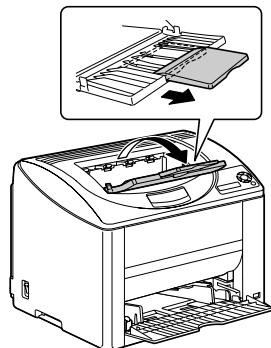


10

120 V unit only

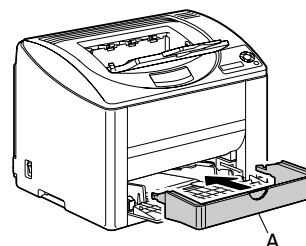


11

120 V unit only

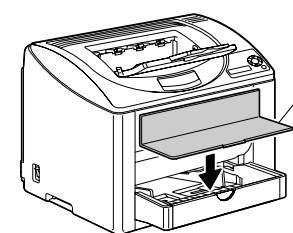


12


110 V AC 60 Hz  
220 to 240 V AC 50 Hz/60 Hz

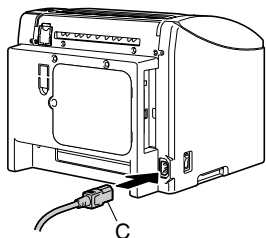


13

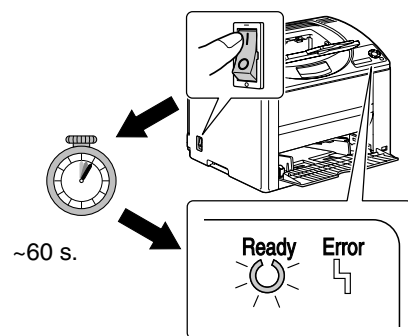


14

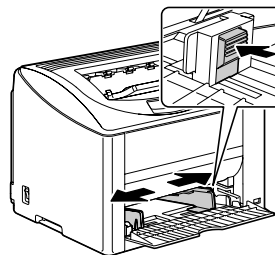


15

Max. 200   
60-90 g/m<sup>2</sup> (16-24 lb)

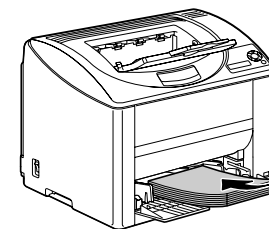

16

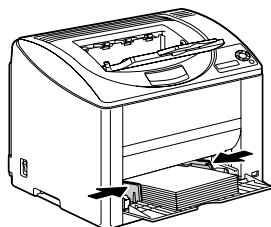


Ethernet



USB



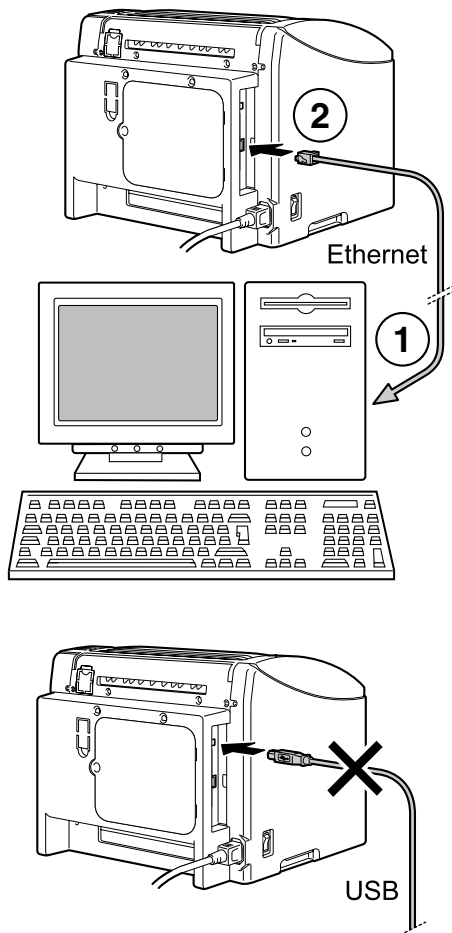


Connect an Ethernet cable as shown (an Ethernet cable is not included in this shipment).

如圖所示連接 Ethernet 電纜（Ethernet 電纜並未隨附）。

如图所示连接 Ethernet 电缆（该包装内不包含 Ethernet 电缆）。

그림과 같이 이더넷 케이블을 연결하십시오 . 이더넷 케이블은 제품에 포함되어 있지 않습니다 .

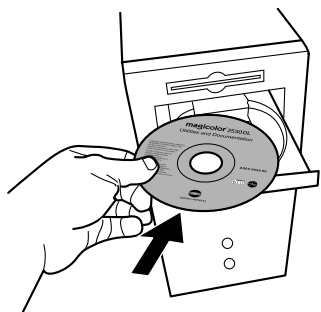

Insert the magicolor 2530 DL Utilities & Documentation CD-ROM in the CD-ROM/DVD drive of your PC.  
**Do not connect the USB cable to your printer until instructed to do so!**

將 magicolor 2530 DL Utilities & Documentation 光碟插入 PC 的 CD-ROM/DVD 光碟機。


**除非有指示，否則不要將 USB 電纜連接至印表機！**


將 magicolor 2530 DL Utilities & Documentation 光盤插入到 PC 的 CD-ROM/DVD 驅動器。

**請勿將 USB 電纜連接到打印機，除非系統指示您這樣做。**

magicolor 2530 DL Utilities & Documentation CD-ROM 을 PC 의 CD-ROM/DVD 드라이브에 넣습니다 .

**지시가 있을 때까지 USB 케이블을 프린터에 연결하지 마십시오 !**

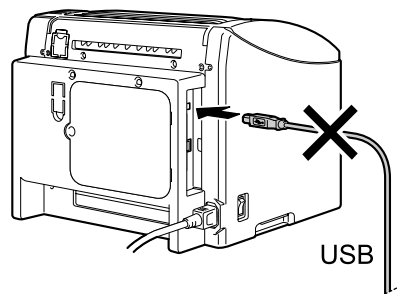

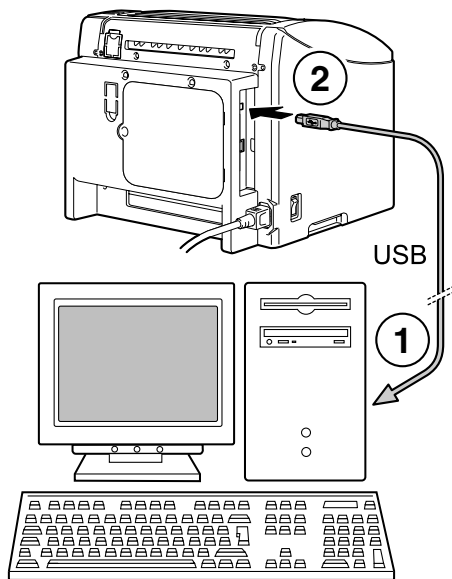

Follow the instructions on the screen.

When instructed to do so, connect your printer to your computer with a USB cable as shown (a USB cable is not included in this shipment).

依照螢幕上的說明進行操作。

如果指示用 USB 電纜將印表機連接至電腦，請如下所示連接（USB 電纜並未隨附）。


依照屏幕说明进行操作。

当系统指示时，如图所示使用 USB 电缆将打印机连接到计算机（该包装内不包含 USB 电缆）。

화면의 지시를 따릅니다.

지시가 나타나면 그림과 같이 프린터를 컴퓨터에 USB 케이블로 연결하십시오. USB 케이블은 제품에 포함되어 있지 않습니다.

Working with the printer - 使用印表機 - 使用打印机 - 프린터 사용

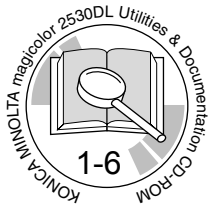

Troubleshooting - 疑難排解 - 故障排除 - 문제 해결



Replacing consumables - 更換耗材 - 更换耗材 - 소모품 교체



**PDF:**  
User’s Guide, Chapter  
使用者指南，章節  
用戶指南，章  
사용 설명서，장



This manual was printed with soy ink.

